




## Kurzanleitung Relais-Test OPR 0020

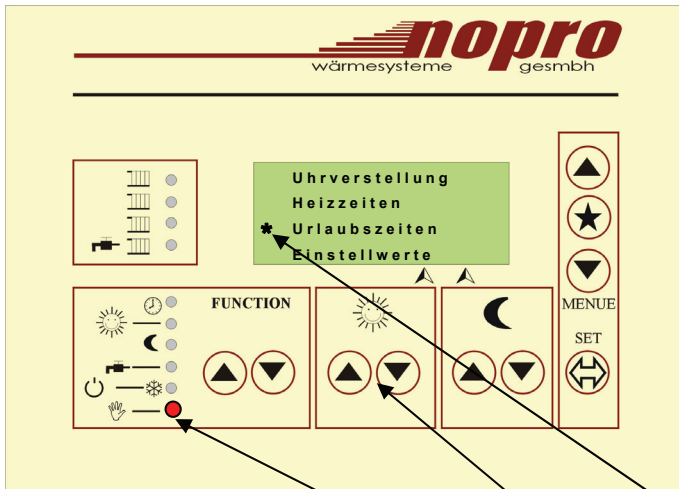


1. Funktionsanzeige auf Hand setzen.
2. Mit „Set“ Taste in 1. Ebene wechseln und „Urlabszeiten“ wählen.
3. Anschließend die Tasten im Feld Sonne parallel ca. 5 – 10 sek. gedrückt halten und warten bis sich das Display auf „Relais TEST“ (siehe Bild unten) ändert.

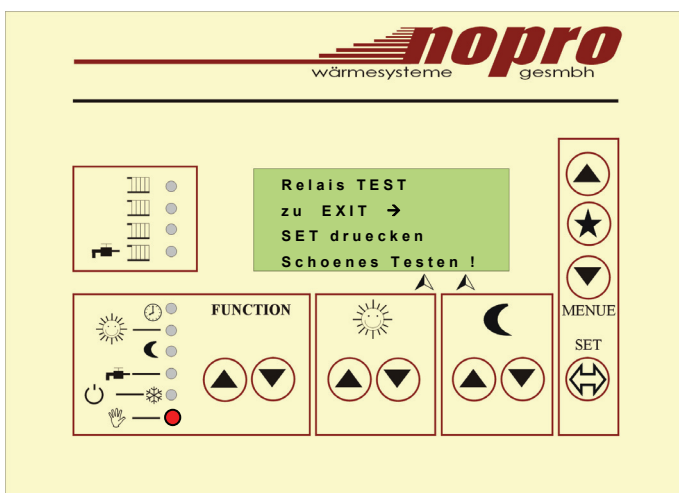


Mit den Pfeiltasten rechts neben dem Display kann jetzt jeder Relaisausgang des Reglers ausgewählt werden und „Aus“ oder „Ein“ geschaltet werden. Beispiel: Durch Drücken der Sterntaste wird hier das Primärventil geöffnet (mit der Sterntaste wird zwischen „Aus“ und „Ein“ gewechselt).

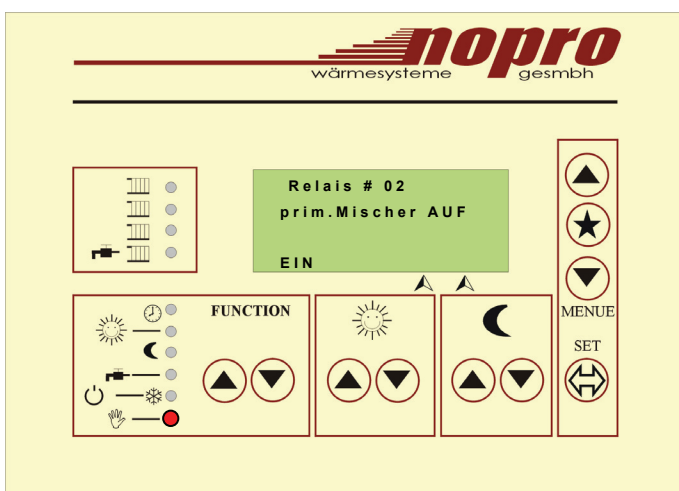


## Kurzanleitung Heizkreisfreigabe OPR 0020

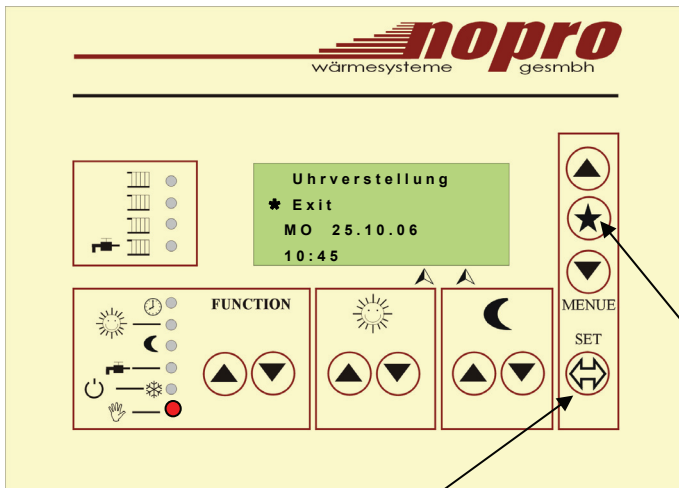

1. Nach Betätigen der Taste SET mit den Pfeiltasten (▲▼) (rechts neben dem Display) den Menüpunkt „Uhrverstellung“ auswählen und die Sterntaste (★) drücken. Es erscheint „Uhrverstellung Exit“.
2. Anschließend die Tasten (▲▼) im Feld Sonne parallel ca. 10 sek. gedrückt halten. Im Display wird „Bitte Passwort eingeben“ angezeigt.

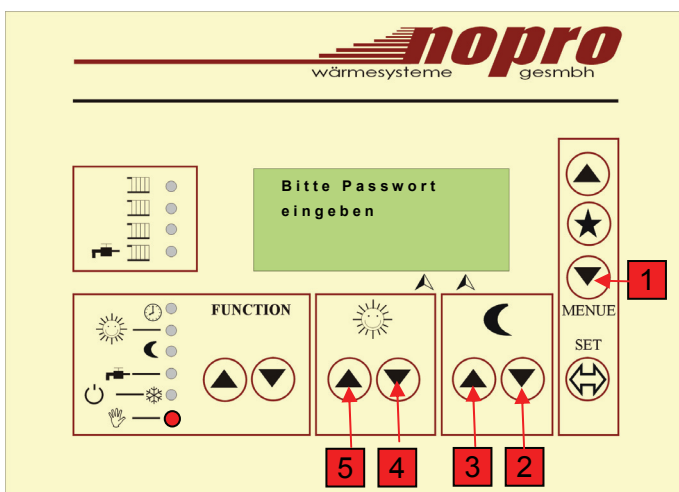




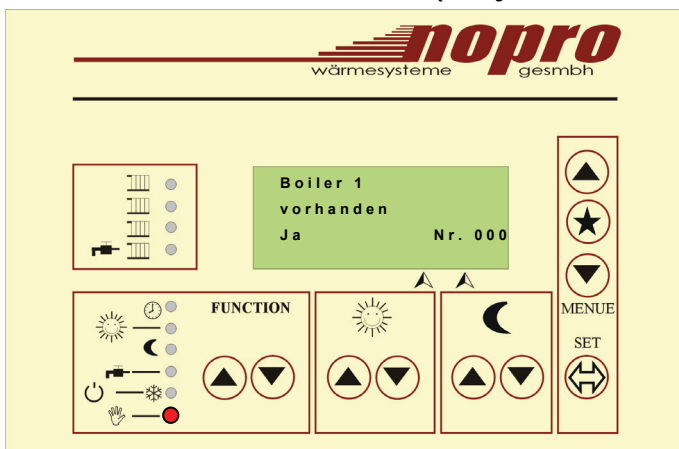



Die im Bild oben gekennzeichneten Tasten von 1-5 ansteigend betätigen. Die Passwordeingabe mit der Taste SET abschließen. (Für jeden Tastendruck muss ein Stern im Display erscheinen!)

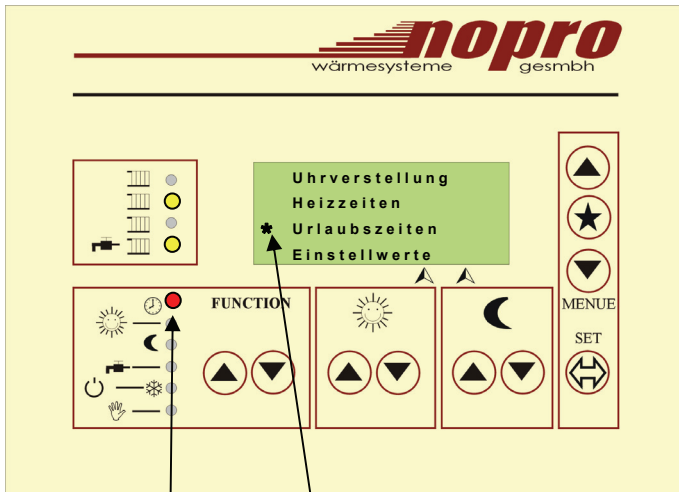


Mit den Pfeiltasten (▲▼) rechts neben dem Display kann jetzt der gewünschte Heizkreis (Boilerkreis) aufgerufen werden. Durch Drücken der Sterntaste (★) beginnt „Ja“ oder „Nein“ zu blinken und kann mit den Tasten (▲▼) rechts neben dem Display verändert werden. Anschließend mit der Sterntaste (★) bestätigen. Ausstieg durch Drücken der SET Taste.





## Kurzanleitung Einstellebene OPR 0020

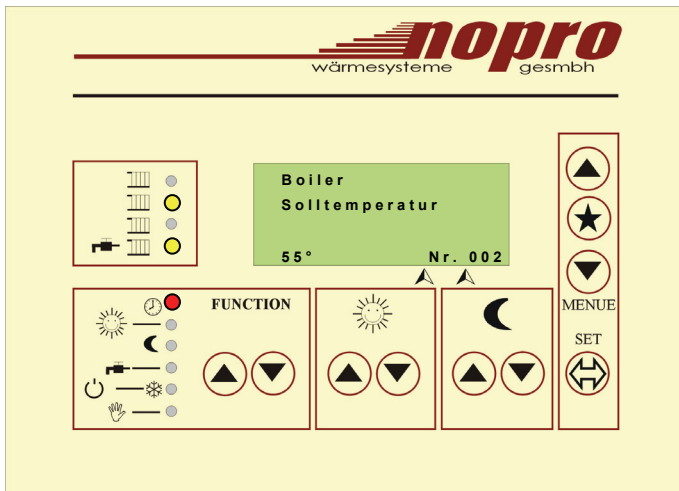

1. In der Funktionsanzeige darf Hand nicht ausgewählt sein:  
Z.B. kann man Uhr oder Sonne mit   im Feld Function auswählen.
2. Mit der Taste SET in die Menüebene wechseln und mit den Pfeiltasten   rechts neben dem Display „Urlaubszeiten auswählen.
3. Anschließend die Tasten   im Feld Sonne parallel ca. 10 sek. gedrückt halten, Tasten los lassen und warten bis das Display umschaltet.



Mit den Pfeiltasten   und der Sterntaste  rechts neben dem Display kann nun in die Installateurebene gewechselt werden.  
Parameter der nicht freigegebenen Heizkreise werden teilweise automatisch ausgeblendet.

Zum Definieren der Einstellwerte wird die Sterntaste  betätigt. Wenn der Wert blinkt, kann dieser mit den Pfeiltasten   rechts neben dem Display verändert werden. Zum Bestätigen wieder die Sterntaste  drücken.

**Bedeutung der Parameter und Reglerfunktionen sowie weitere Erläuterungen  
→ siehe Technisches Handbuch OPR 0020**